




User Manual

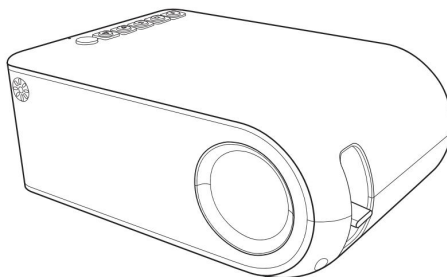

Video Projector 



Skutečný produkt se může od tohoto návodu mírně lišit z důvodu neustálého vylepšování, proto se řiďte pokyny pro skutečný produkt.

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Opatření

Před použitím projektoru si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

POZOR

Pokud nebudete projektor delší dobu používat, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.



Elektrická zásuvka by měla být instalována co nejblíže k zařízení a měla by být snadno přístupná.

POZOR



Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň ani se nepokoušejte projektor sami upravovat.

Jinak společnost nenabízí bezplatný záruční servis. Pokud je produkt poškozen, zkuste...

Nepokoušejte se jej opravovat sami. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.

POZOR



Vyhnete se zobrazování statických obrázků po delší dobu.

To může způsobit, že tyto obrazy dočasně zůstanou na povrchu LCD panelu.

POZOR



Pokud potřebujete projektor po zapnutí položit na bok, neblokuje výstup vzduchu, abyste zabránili přehřátí a poškození zařízení v důsledku špatného odvodu tepla.



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované napětí uvnitř zařízení může být dostatečné k způsobení úrazu elektrickým proudem. Proto je nebezpečné se dotýkat jakýchkoli částí uvnitř zařízení.



Tento symbol informuje uživatele o důležitých informacích týkajících se provozu a údržby tohoto zařízení. Abyste předešli problémům, je třeba si tyto informace pečlivě přečíst.

VAROVÁNÍ:

NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI

ODSTRAŇTE VLHKOST, ABYSTE PŘEDEŠLI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Pro zajištění stability napájení tohoto projektoru použijte napájecí kabel, který splňuje národní normy spotřeby energie, a zásuvku s ochranným stupněm.

BERE TO JAKO UZEMNĚNÍ.

POUŽÍVEJTE PROSÍM TYP NAPÁJENÍ UVEDENÝ NA PROJEKTORU A PŘIDANÝ NAPÁJECÍ KABEL.

NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ. UVNITŘ JSOU VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUČÁSTKY. VEŠKEROU ÚDRŽBU MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tyto bezpečnostní pokyny jsou navrženy tak, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost vašeho projektoru a aby se zabránilo požáru a úrazu elektrickým proudem. Pečlivě si je prosím přečtěte a řiďte se všemi varováními.

INSTALACE

1. Pro optimální výkon používejte projektor v zatemněné místnosti.
2. Umístěte projektor na rovný a vodorovný povrch na suchém místě, mimo dosah prachu a vlhkosti.
3. Neumísťujte projektor na přímé sluneční světlo, do blízkosti topných těles nebo sálavých topidel.
4. Přímé sluneční světlo, kouř nebo pára mohou poškodit vnitřní součásti.
5. S projektorem zacházejte opatrně. Pád nebo vystavení vibracím může poškodit vnitřní součásti.
6. Nepokládejte na projektor těžké předměty.

POŽÁRNÍ OPATŘENÍ A

ÚRAZY ELEKTRICKÝM PROUDEM

1. Zajistěte dostatečné větrání a ujistěte se, že větrací otvory jsou volné, aby se zabránilo hromadění tepla v projektoru. Mezi projektorem a zdí nechte alespoň 10 cm prostoru.
2. Zabraňte vniknutí cizích předmětů, jako jsou kancelářské sponky a útržky papíru, do projektoru.
Nepokoušejte se vytahovat předměty, které mohly do projektoru spadnout. Nevkládejte do projektoru kovové předměty, jako jsou dráty nebo šroubováky. Pokud do projektoru něco spadne, okamžitě jej odpojte a nechte předmět odstranit kvalifikovaným servisním pracovníkem.
3. Na projektor nelijte tekutiny.
4. Nedívejte se do objektivu, když je projektor zapnutý.
To může vést k vážným poraněním očí.
5. Udržujte předměty, jako jsou lupy, mimo světelný paprsek projektoru. Světlo promítané objektivem je silné, takže jakýkoli abnormální předmět, který by mohl odklonit světlo vycházející z objektivu, může způsobit nepředvídatelné následky, jako je požár nebo poranění očí.
6. Nezakrývejte objektiv dodanou krytkou objektivu ani ekvivalentním objektivem, když je projektor zapnutý.
To může způsobit roztavení krytky a případné popálení rukou v důsledku tepla vyzařovaného světelným výstupem.
7. Neumísťujte před objektiv projektoru ani do výfukového otvoru projektoru předměty, které se snadno zahřívají. Mohlo by dojít k roztavení předmětu nebo k popálení rukou teplem vyzařovaným světelným výstupem a výfukovými plyny.
8. Projektor je navržen pro provoz s napájecím adaptérem AC12V-2,5A/Micro-USB. Před použitím projektoru se ujistěte, že váš napájecí adaptér splňuje tyto požadavky.
9. S napájecím kabelem zacházejte opatrně a vyvarujte se nadměrného ohýbání. Poškozený kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
10. Pokud projektor nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
11. Během bouřky se nedotýkejte zástrčky. Může to
což může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.

POZOR

- Nepokoušejte se dotýkat větracího otvoru na levé straně (při pohledu zepředu), protože se může při zapnutí projektoru zahřát.
- Nezasílejte projektor balíkovou službou ani nákladní dopravou v měkkém pouzdře. Projektor by se v měkkém pouzdře mohl poškodit. Při přepravě produktu použijte originální pěnu a další materiály tlumící vibrace.
- Pokud běží ventilátory (ventilátory běží ještě 30 sekund po vypnutí projektoru), neodpojujte napájecí kabel ze zásuvky, mohlo by dojít k poškození projektoru.
- Nedotýkejte se objektivu projektoru rukama ani tvrdými předměty, abyste nezanedali otisky prstů nebo nepoškrábali objektiv.
- Když je objektiv projektoru v provozu, vzniká statická elektřina, která přitahuje prach. Pokud si všimnete, že je čočka znečištěná, použijte měkký hadřík, nastříkejte ho trochu alkoholu a jemně čočku otřete. Pokud problém stále nedokážete vyřešit, kontaktujte zákaznický servis.

2. ÚVOD

2.1 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Celý stroj je kompaktní a přenosný, váží pouhých 0,34 kg.
- Díky nabíjecímu portu micro-USB jej lze nabíjet venku pomocí mobilního napájecího adaptéru. být zásobován elektřinou.
- Vzduchotěsná konstrukce a účinné chladič kanály mohou zlepšit celkovou Výrazně zlepšují stabilitu a životnost.
- LED lampa má okouzlující barvy a bohatší detaily.
- Elektronické zoomování umožňuje volné nastavení velikosti obrazu.
- Profesionální diagnostika poruch a ochranná opatření.
- Ultratichý a prachotěsný design, který po celou dobu své životnosti nevyžaduje žádné vnitřní čištění.
- Maximální 30 W, extrémně nízká spotřeba energie, energeticky úsporné a šetrnější k životnímu prostředí.
- Vícefunkční rozhraní: HDMI / USB / AUDIO OUT.
- Je velmi snadno ovladatelný a jednoduše se připojuje k mobilním telefonům, tabletům a notebookům přes Wi-Fi. (Můžete se podívat na příslušnou část manuálu).

2.2 BALENÍ

projektor	×1
Uživatelská příručka k produktu	×1
Dálkové ovládání (baterie nejsou součástí balení)	×1
napájení	×1
HDMI kabel	×1


2.3 PARAMETRY

Technologie zobrazování	TFT-LCD displej
rezoluce	800*480
Maximální kompatibilní rozlišení	1920*1080
zdroj světla	LED
soustředit	Ruční nastavení
Projekční vzdálenost	1-5 m (3,3-16 stop)
Velikost projekční plochy	22-167 palců
poměr stran	16:9
Projekční poměr	1,35:1
Příkon	DC 12V-2,5A / Micro USB 5V-2A
Video vstup	HDMI / USB
Reproduktory	4Ω 2W
Velikost zařízení	142 * 94 * 57 mm (5,63" * 3,78" * 2,28")
Čistá hmotnost	315 g (0,75 libry)

2.4 MULTIMÉDIÁLNÍ PODPORA PŘEHRÁVÁNÍ FOTMAT

Více média	Zvukový soubor	MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV
	Soubor obrázku	JPEG / BMP / PNG
	Videosoubor	3GP / AVI / MKV / FLV / MOV / MP4 / MPG / VOB / MPG / RMVB / RM
	Textový soubor	Text


2.5 SCHÉMA FUNKČNÍ STRUKTURY VÝROBKU

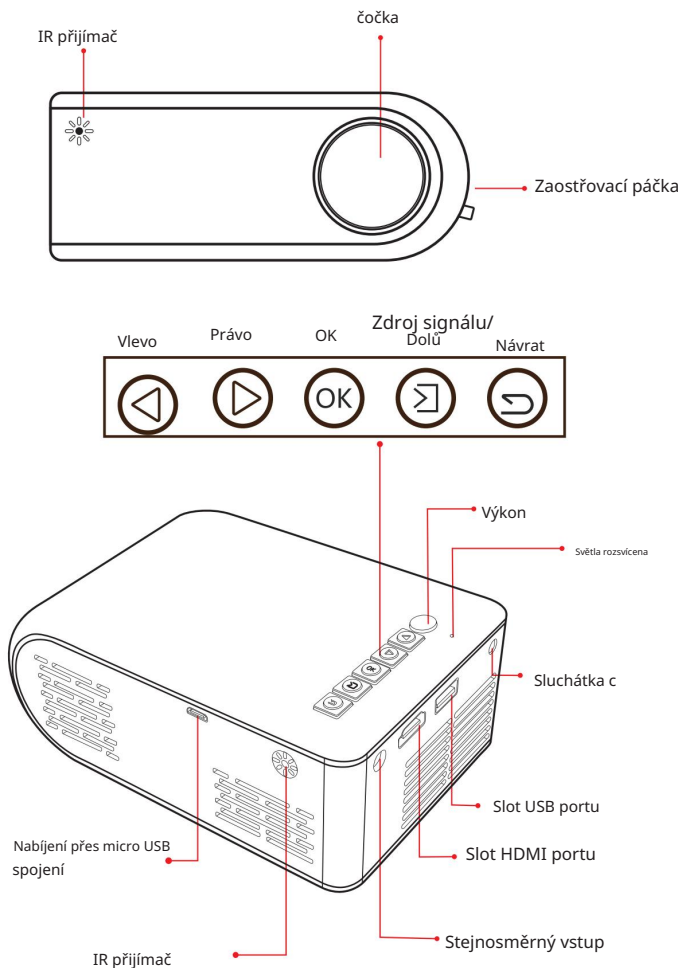

※ POZNÁMKA:

Nezakrývejte proudění vzduchu a výstup zesilovače v přední části 10 cm po obvodu.

3. ÚVOD DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

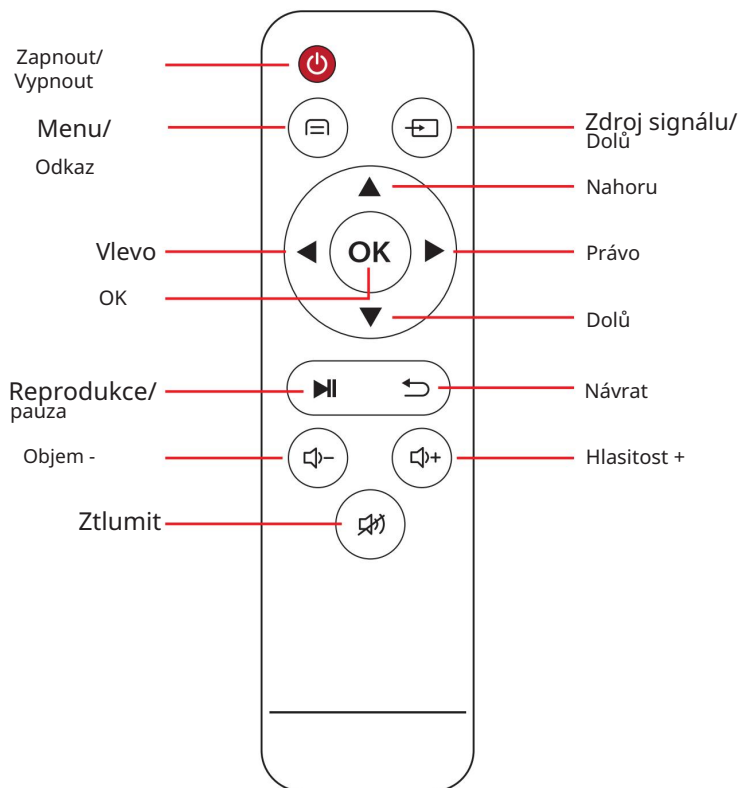

※ **UPOZORNĚNÍ:**

1. Abyste předešli výpadku proudu, nevyhýbejte se prosím staré a nové baterie dohromady.
2. Abyste zabránili korozi způsobené vytečením baterie, vyjměte baterii, pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte.
3. Při používání dálkového ovladače namiřte vysílač signálu
Namiřte prosím dálkový ovladač na okénko pro příjem infračerveného signálu projektoru.
4. Při přístupu ke všem nastavením je k dispozici funkční tlačítko „Zdroj signálu“ pro dolů.

4. PROPOJENÍ S MÉDII

4.1 NASTAVENÍ JAZYKA

Zapněte projektor a nejprve vyberte jazyk, abyste mohli zařízení používat.



Jazyk systému lze znovu změnit pouze prostřednictvím stránky nastavení.



Stránka s průvodcem


4.2 MÉDIOVÉ PŘIPOJENÍ

Po připojení portu USB k projektoru můžete na domovské obrazovce seznamu médií vybírat filmy, hudbu, fotografie a dokumenty.

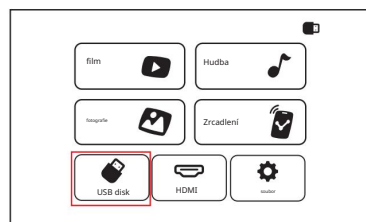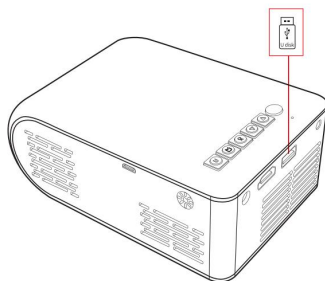

Domovská stránka

4.3 VÝBĚR MÉDIÍ

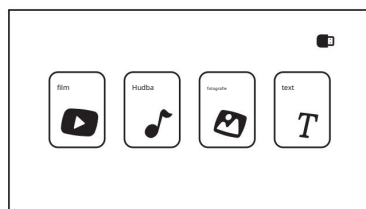


Druhá domovská stránka

Filmy, hudbu, fotografie a text můžete vybrat z domovské obrazovky seznamu médií po vložení jednotky USB do odpovídajícího portu projektoru. Případně můžete připojit jednotku USB a poté vybrat „Udisk enter“ pro výběr filmů, hudby, fotografií a textu z následující obrazovky.

Upozorňujeme, že projektor bude mít poté přístup k portu USB pouze prostřednictvím domovské obrazovky.


4.4 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ HDMI

Zkontrolujte prosím webové stránky výrobce kabelu, zda je konektor HDMI kompatibilní s vaším počítačem a všemi zařízeními s portem HDMI. Po připojení kabelu vyberte na zařízení příslušný vstup HDMI.

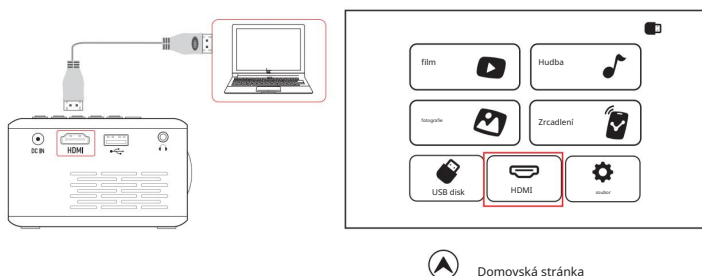


4.5 PŘIPOJENÍ 3,5MM AUDIO ZAŘÍZENÍ


Zkontrolujte prosím na domovské obrazovce, zda můžete připojit 3,5mm sluchátka nebo reproduktor.

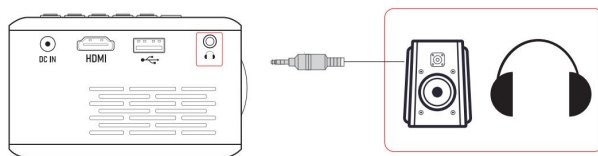

5. ÚVOD K PŘIPOJENÍ

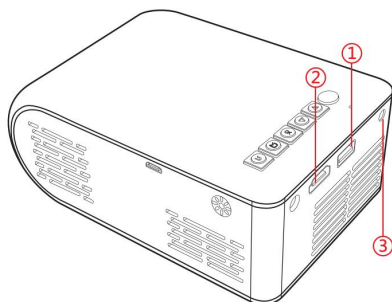


- ① Slot pro pevný disk USB nebo přenosný externí pevný disk
- ② Vstupní slot HDMI
- ③ Konektor pro sluchátka




*Možnost připojení více zařízení a aplikací.

6. NABÍDKA NASTAVENÍ

Na domovské obrazovce otevřete položku nabídky „Nastavit“ pro přístup do podnabídky. Zde naleznete možnosti pro nastavení videa, zvuku, projektoru a systému.

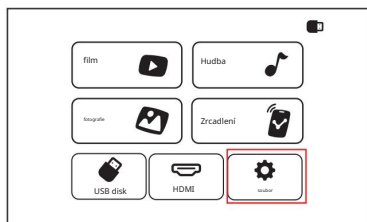

Domovská stránka

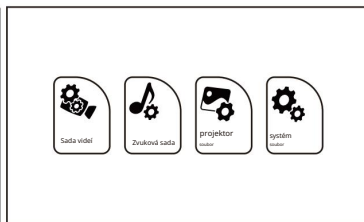

Hlavní stránka nabídky

6.1 NASTAVENÍ VIDEO

Na stránce „Nastavení videa“ můžete upravit režim obrazu, poměr stran, teplotu barev, zmenšení displeje a režim přenosného napájení.

◀ Nastavení videa ▶		
Režim obrazu	< Střední >	
Formát stránky	< 16:9 >	
Teplota barev	< Střední >	
Zmenšit velikost zobrazení	< 100 % >	
Režim powerbanky	< Nízký >	



Nastavení videa

6.2 NASTAVENÍ PROJEKTORU

Obraz můžete zarovnat na stránce nastavení projektoru.

◀ Nastavení projektoru ▶
Zadní
přední
Přední/Stropní
Zadní/Stropní



Nastavení projektoru

6.3 NASTAVENÍ ZVUKU

Na stránce nastavení zvuku můžete upravit zvukový režim, prostorový zvuk a automatické nastavení hlasitosti (normalizaci).

◀ nastavení tónu ▶		
účinek	< norma >	
Prostorový zvuk	< Mimo >	
Automatická hlasitost	< Mimo >	



nastavení tónu

6.4 NASTAVENÍ SYSTÉMU

V nastavení systému si můžete vybrat jazyk OSD, dobu trvání OSD, aktualizace softwaru a obnovení továrního nastavení. Podrobné informace o zařízení se zobrazují v poslední položce systémové nabídky.

◀ Nastavení systému ▶		
Jazyk OSD	< Němec >	
Trvání OSD	< Mimo >	
Aktualizace softwaru (USB)		
Obnovit		
WS260_BOE480P_PROJEKTOR_XXXXXX		




Nastavení systému

7. ZAOSTŘENÍ OBRAZU

Umístěte projektor kolmo k projekční ploše nebo bílé stěně a upravte lichoběžníkové zkreslení, dokud nebude obraz dostatečně jasný a dokud nebude úplné zaostření. Během

Zaostřování: Můžete zobrazit nabídku pro kontrolu nastavení zaostření.

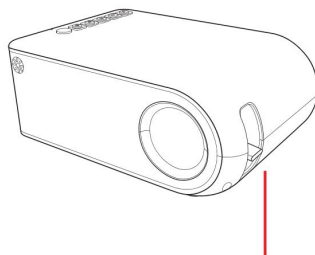

Zaostřovací páčka

8. NASTAVENÍ ZRCADLA

Protože funkce zrcadlení je doplňkový systém, je nutné jazyk funkce zrcadlení nastavit samostatně a po každém upgradu jej znovu nakonfigurovat.

※ Poznámka: V programu ZRCADLENÍ je funkční tlačítko Zdroj neplatný.

8.1 Nastavení synchronizace obrazovky

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost „Zrcadlení“.




Krok 2: Stisknutím tlačítka OK otevřete rozhraní „SYNCScreen“.
zavolat.

Krok 3: Vyberte „Nastavení SyncScreen“ pro přístup do nabídky nastavení.
zavolat.

※ Poznámka: Pokud jdete do

Kliknutím na tlačítko „Zrcadlení“ pro spuštění/zastavení se na 3 až 5 sekund krátce zobrazí černá obrazovka.

Toto se zobrazuje. Je to proto, že se systémový čip přepíná. To je normální, prosím, nebojte se.

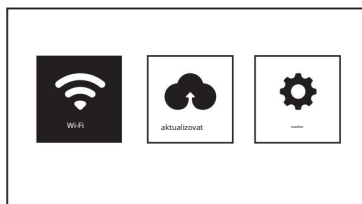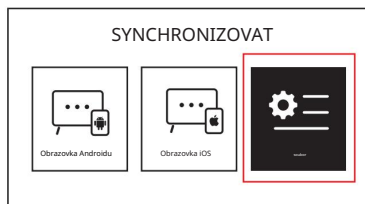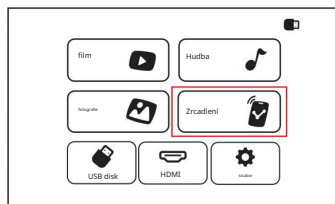

Nastavení zahrnuje tři funkce: WiFi / Aktualizace systému / Další nastavení.

WiFi: Vyhledávání a připojení k Wi-Fi.

Aktualizace systému: aktualizace OTA / aktualizace USB.


Další nastavení: Obnovení systému / Režim zrcadlení / Wi-Fi kanál /
Jazyk.

8.1.1 PŘIPOJENÍ K WIFI

Krok 1: Vyberte WiFi a stiskněte tlačítko OK pro pokračování k dalšímu kroku.
Otevřete povrch.

Krok 2: Vyberte ze seznamu sítí WiFi, ke které se chcete připojit.

Krok 3: Zadejte správné heslo pomocí virtuální klávesnice a
Stiskněte tlačítko OK, poté se zobrazí další tři možnosti.

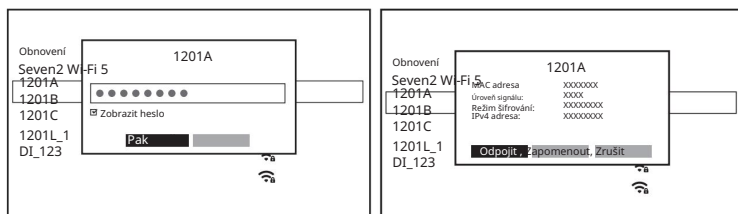

Odpojit: Tentokrát odpojte WiFi připojení, ale po restartu se automaticky obnoví.

Zapomenuté heslo: Pokud zapomenete heslo, připojení se po restartu automaticky nenaváže. Pro opětovné připojení budete muset heslo zadat znovu.

Zrušit: Opustění nabídky.

※ Na základě různých způsobů připojení se prosím rozhodněte, zda potřebujete připojení k Wi-Fi.


8.1.2 Aktualizace OTA / aktualizace USB

Pokud funkce SyncScreen selže nebo potřebujete další podporu, můžete zkusit aktualizaci, pokud je k dispozici nejnovější systémový program SyncScreen.

Krok 1: Vyberte „Aktualizovat“ a potvrďte volbu pro přístup do podnabídky aktualizace systému.




Krok 2: Vyberte požadovanou metodu aktualizace a potvrďte otevření odpovídajícího uživatelského rozhraní pro danou metodu aktualizace.

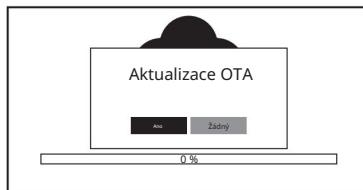

Aktualizace OTA (aktualizace sítě): Po připojení k síti WiFi můžete použít metodu aktualizace OTA.

Vyberte nabídku aktualizace OTA a potvrďte tlačítkem OK. Systém poté automaticky načte aktuální verzi a aktualizuje se na nejnovější verzi. Po dokončení aktualizace se systém automaticky restartuje. Ujistěte se, že aktualizaci provádíte pouze při připojení k internetu a zařízení nevypínejte ani se od internetu neodpojujte.

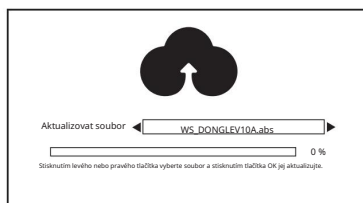


Aktualizace přes USB: Umístěte soubor s aktualizací s příponou „abs“ do kořenového adresáře paměťového média a poté jej zapojte do portu USB.



8.1.3 DALŠÍ NASTAVENÍ

Krok 1: Vyberte „Nastavit“ a stisknutím tlačítka OK otevřete uživatelské rozhraní.

Krok 2: Vyberte požadované nastavení.


※Poznámka: Pokud během přehrávání videa dochází k ukládání do mezipaměti (zpoždění přehrávání), můžete tuto funkci použít k restartování systému a dosažení plynulého přehrávání obrazu.

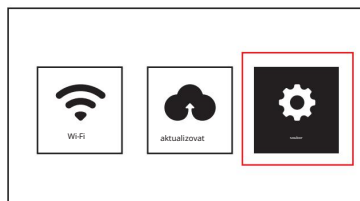

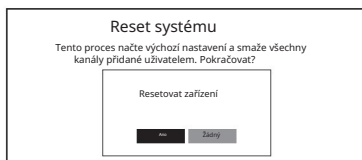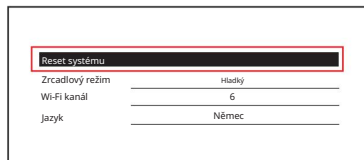

Vyberte „Obnovení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poté klikněte na tlačítko „Ano“ pro potvrzení restartu systému.
Nebo můžete výběr ukončit výběrem možnosti „Ne“.

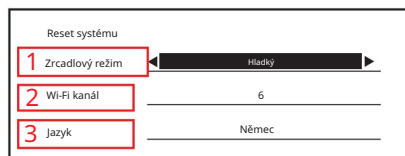

Režim zrcadla: Hladký/ Standardní/ Rychlý.

1. Plynulý režim: Vyžaduje výkonnější síť pro optimalizaci efektu přehrávání videa.
Video je ukládáno do mezipaměti, aby bylo zajištěno plynulé přehrávání.

2. Standardní režim: Snižuje mezipaměť a zpoždění
Odraz.

3. Rychlý režim: Protože se nepoužívá funkce ukládání videa do mezipaměti,
v případě špatného síťového prostředí se sníží jasnost zrcadlení, aby se
zajistilo plynulé přehrávání a snížilo zpoždění.

2. Kanál WiFi: Můžete vybrat kanály 1, 6 a 11 routeru. Pokud je signál sítě slabý,
můžete nastavit jiné kanály, abyste se vyhnuli problémům s latencí.

Jazyk: Pro systém si můžete vybrat jazyky, jako je angličtina nebo čínština, ačkoli
se jazyk systému po restartu nezmění.


9. Způsob připojení mobilních telefonů

9.1 Zařízení Android (telefon Android, tablet Android)

9.1.1 Bezdrátové připojení (doporučeno)

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.

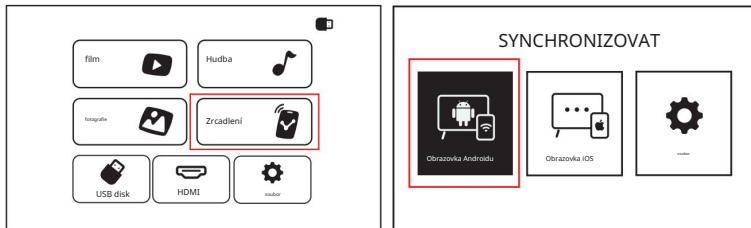

Krok 3: Vyberte obrazovku systému Android a otevřete funkční rozhraní na.

Krok 4: Zapněte Wi-Fi na svém zařízení Android a vyberte

Chcete-li na svém zařízení Android používat funkci zrcadlení obrazovky, vyhledejte název projektoru a klepnutím se připojte. Poté počkejte několik sekund; zrcadlení bude úspěšné.

1. Zapněte režim více obrazovek nebo zrcadlení obrazovky na vašem zařízení Android.
2. Počkejte a vyberte Projekt_xxxx.



※ Poznámka: Různá zařízení Android mají různá umístění a názvy funkce zrcadlení obrazovky; řiďte se manuálem k vašemu zařízení Android.

※ Poznámka: Odkaz na video (např. <https://bit.ly/30dJ311>) a QR kód videa se vztahují k připojení odkazu na video a QR kódu na rozhraní projektoru.

9.1.2 Metoda přehrávání obrazovky z video aplikace na vašem zařízení Android

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.

Krok 3: Vyberte „Nastavení SyncScreen“, zadejte „WIFI“ a

Připojte projektor k Wi-Fi routeru. (Viz 8.1.1)

Krok 4: Vratte se do rozhraní SYNCSCREEN.

Krok 5: Na zařízení Android vyberte stejný název Wi-Fi jako
na připojeném projektoru a poté se připojte k Wi-Fi.

Krok 6: Otevřete video aplikaci na svém zařízení Android (aplikace musí mít funkci screencastingu),
vyberte video pro spuštění funkce screencastingu. Zobrazí se okno pro výběr zařízení
a vyberte název Project_xxxx.

※ Tato metoda připojení vyžaduje, aby aplikace tuto funkci měla a abyste k ní měli povolení aplikace.

※ Pokud chcete během přehrávání zastavit, můžete kliknout na tlačítko zpět na dálkovém ovladači nebo projektoru.

9.1.3 Připojení kabelu

Chcete-li k tomu získat přístup, vyberte v rozhraní HOME projektoru možnost HDMI nebo stiskněte funkční tlačítko SOURCE na projektoru (nebo na dálkovém ovladači).

Ne všechny telefony s Androidem podporují kabelové připojení. Chcete-li zjistit, zda váš telefon podporuje konverzi dat HDMI, obraťte se na technickou podporu vašeho telefonu.

Pro kabelové připojení je vyžadován další [nejasný].


Vyžaduje adaptér micro-USB na HDMI nebo adaptér typu C na HDMI s nabíjecím kabelem.

- (1) Pokud se jedná o mobilní telefon Samsung, použijte k připojení k mobilnímu telefonu „**Samsung HDMI Adapter**“. Pokyny naleznete na stránce nápovědy Samsung:

<https://www.samsung.com/ph/support/mobile-devices/how-to-use-a-samsung-usb-c-to-hdmi-adapter/>

(Poznámka: Pokud model vašeho telefonu není uveden, kontaktujte zákaznický servis na oficiálních webových stránkách společnosti Samsung.)

- (2) Pokud se jedná o mobilní telefon jiného modelu, můžete kontaktovat technický zákaznický servis mobilního telefonu.
- (3) Pokud se jedná o náhradní adaptérový kabel, kontaktujte prosím
Pro nalezení vhodného adaptérového kabelu pro váš model mobilního telefonu kontaktujte prodejce. Většina schémat zapojení vypadá takto:

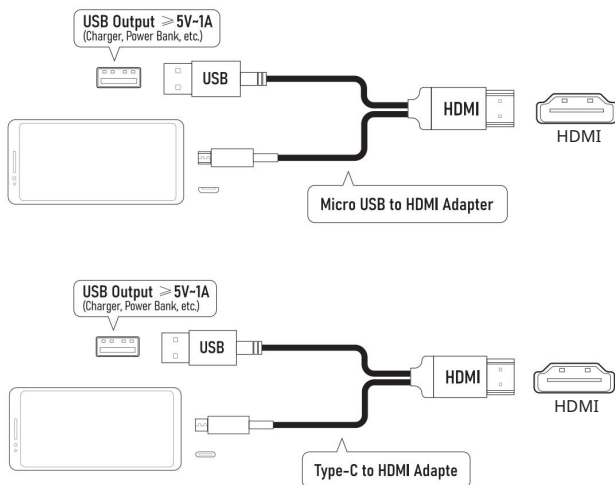

Nejprve zapojte kabel HDMI do portu HDMI projektoru a poté zapojte port USB adaptéru do zdroje napájení 5 V/1 A (nebo vyššího).

Připojte zdroj napájení (např. nabíječku mobilního telefonu, powerbanku atd.) a poté jej připojte k telefonu.

V tomto okamžiku se na telefonu zobrazí výzva s dotazem, zda

Pokud chcete tomuto zařízení důvěřovat, klikněte na tlačítko „Ano“ a obrazovka telefonu se zobrazí na promítací ploše.

Pokud se nepromítá, nastavte zdroj projektoru na „HDMI“ pomocí dálkového ovladače.

* Pokud jsou adaptér HDMI a projektor správně připojeni a zdroj napájení je zapojen, ale stále není signál, je možné, že váš adaptér HDMI nepodporuje vaše zařízení a nemůže vysílat signály HDMI.


Pro pomoc se prosím obraťte na prodejce HDMI adaptéru. Děkujeme.

9.2 Způsob připojení iPhone / iPadu

9.2.1 Bezdrátové připojení bez WLAN routeru (doporučeno)

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.

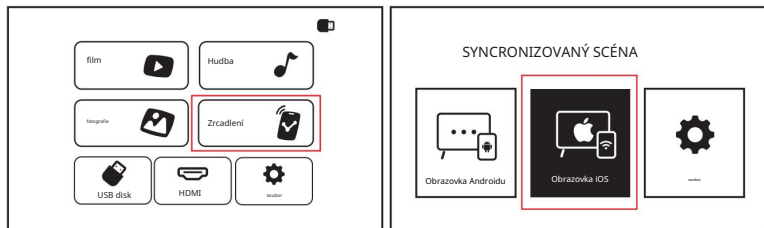


Krok 3: Vyberte obrazovku iOS pro přístup k rozhraní funkcí zavolat.

Krok 4: Zapněte Wi-Fi na svém zařízení iOS a vyhledejte

Sítový název projektoru, například: Project_xxxx, poté připojí vaše zařízení iOS k projektoru.

1. Zapněte Wi-Fi na svém zařízení iOS a připojte se k projektu Project_xxxx.
2. Aktivujte zrcadlení obrazovky.
3. Vyberte a připojte Project_xxxx.

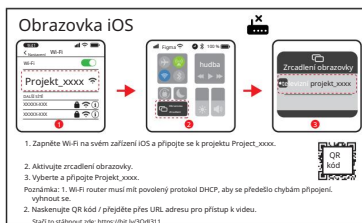

Krok 5: Povolte zrcadlení obrazovky na vašem zařízení iOS a vyberte Project_xxxx projektoru.

Počkejte několik sekund, než se naváže připojení, a rozhraní mobilního telefonu se zobrazí na projektoru.

※ Poznámka: Odkaz na video (např. <https://bit.ly/3OdJ311>) a QR kód videa se vztahují k připojení odkazu na video a QR kódu na rozhraní projektoru.

9.2.2 Bezdrátové připojení k WLAN routeru (doporučeno)

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.


Krok 3: Vyberte „Nastavení SyncScreen“, zadejte „WIFI“ a Připojte projektor k Wi-Fi routeru. (Viz 8.1.1)

Krok 4: Vratte se a otevřete rozhraní obrazovky iOS.

Krok 5: Připojte zařízení iOS ke stejnému Wi-Fi routeru.

Krok 6: Povolte zrcadlení obrazovky na vašem zařízení iOS a vyberte Project_xxxx projektoru. Počkejte několik sekund, než se naváže připojení, a rozhraní mobilního telefonu se zobrazí na projektoru.

1. Zapněte
Zapněte Wi-Fi na svém iOS
zařízení a připojte se k síti 1201A (vaše Wi-Fi).
2. Aktivujte zrcadlení obrazovky.
3. Vyberte a připojte
Projekt_XXXX.

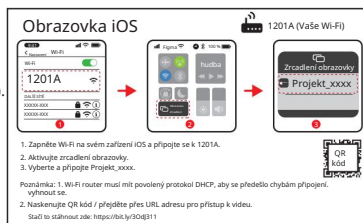

※ Poznámka: Odkaz na video (např. <https://bit.ly/3OdJ311>) a QR kód videa se vztahují k připojení odkazu na video a QR kódu na rozhraní projektoru.

※Poznámka: Aby se předešlo chybám připojení, musí mít Wi-Fi routeru povolený protokol DHCP.

9.2.3 Připojení originálního datového kabelu iPhoneu

Projektor podporuje originální datový kabel Lightning-USB.

Pokud se jedná o původní datový kabel Lightning-PD, musíme PD převést na rozhraní USB a připojit ho k...

Připojte projektor.

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.


Krok 3: Vyberte obrazovku iOS a přejděte do sekce funkcí.
nastavit.

Krok 4: Pro připojení zařízení iOS k


Pro připojení k projektoru zařízení iOS obdrží signál důvěryhodnosti.

Po zobrazení výzvy potvrďte „Důvěra“ a poté

Zrcadlení obrazovky bylo spuštěno. Pokud vaše zařízení iOS vyžaduje heslo, zadejte heslo pro uzamčení obrazovky.

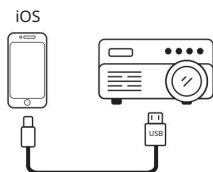

1

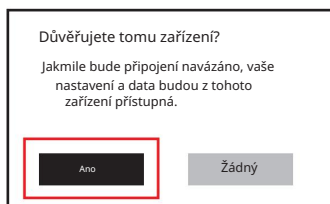

2

* Pokud zařízení iOS po připojení k projektoru neobdrží požadavek na důvěryhodnost, ověřte prosím, že se používá původní datový kabel, a poté jej zkuste znovu odpojit.

9.2.4 Metoda přehrávání obrazovky z video aplikace na vašem zařízení iOS

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.

Krok 3: Vyberte „Nastavení SyncScreen“, zadejte „WIFI“ a připojte projektor k Wi-Fi routeru.

(Viz 8.1.1)

Krok 4: Vraťte se do rozhraní SYNCSCREEN.

Krok 5: Na zařízení se systémem iOS vyberte stejný název sítě Wi-Fi, ke kterému je připojen projektor, a poté se k síti Wi-Fi připojte.

Krok 6: Otevřete aplikaci pro přehrávání videa na svém zařízení se systémem iOS (aplikace musí být nainstalována). (Pokud má vaše zařízení funkci screencastingu), vyberte video pro spuštění funkce screencastingu. Zobrazí se okno pro výběr zařízení a vyberte název Project_XXXX.

※Poznámka: Pokud chcete během přehrávání zastavit, můžete kliknout na tlačítko zpět na dálkovém ovladači nebo projektoru.

※Tato metoda připojení vyžaduje, aby aplikace tuto funkci měla a abyste k ní měli povolení aplikace.

9.2.5 Připojení k originálnímu AV adaptéru Apple

Navštivte prosím oficiální stránku nápovědy společnosti Apple.

<https://support.apple.com/en-am/HT202044>

* Pokud se nejedná o originální adaptér Apple AV, obraťte se na prodejce adaptéru a informujte se, zda je kompatibilní s vaším zařízením a jaká jsou bezpečnostní opatření pro jeho provoz.

10. Připojení k MacBooku

10.1 Bezdrátové připojení bez Wi-Fi routeru

Viz kroky připojení 9.2.1.

10.2 Bezdrátové připojení s Wi-Fi routerem

Viz kroky připojení 9.2.2.

10.3 Připojení přes Apple adaptér (doporučeno)

Oficiální stránka nápovědy společnosti Apple: Adaptér pro port (Thunderbolt 3 nebo USB-C, Thunderbolt 2, Thunderbolt) na Macu nebo iPadu Pro:


<https://support.apple.com/en-am/HT207443>.

POSTUP PŘIPOJENÍ MACBOOKU K PROJEKTORU

- (1) Zapněte Mac.
- (2) Poté připojte projektor k elektrické zásuvce a zapněte jej tlačítkem „ON“.
- (3) Nyní připojte video kabel (obvykle VGA nebo HDMI) z projektoru k počítači Mac. K tomu budete pravděpodobně potřebovat adaptér pro Mac.
(Poznámka: Adaptéry se mohou lišit v závislosti na videovstupech počítače.)
- (4) Jakmile je Mac a projektor propojeny, vyberte v levém horním rohu obrazovky nabídku Apple.
- (5) Nyní klikněte v rozbalovací nabídce na Nastavení systému.
- (6) Poté vyberte možnost „Monitory“.
- (7) Jakmile se otevře nové okno, vyberte tlačítko „Detekovat monitory“. **Pokud není viditelné, stiskněte klávesu Alt, aby se funkce zobrazila v pravém dolním rohu.**
- (8) Váš Mac a projektor by nyní měly být úspěšně synchronizovány. Pokud to stále nefunguje, zkuste prosím následující kroky:

Upravte si displej na MacBooku:

Synchronizujte nastavení displeje na MacBooku podle těchto kroků. Klikněte na logo Apple, otevřete Předvolby systému, vyberte „Displeje“ a poté „Rozpoznat displeje“. Nyní vyberte projektor z rozevíracího seznamu, pokud již není vybrán automaticky.

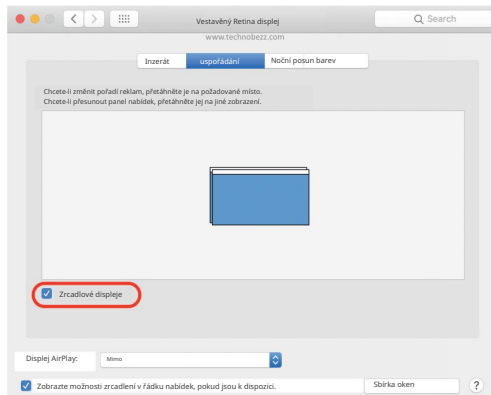


Klikněte na Personalizace a zkontrolujte, zda je povolena duplikace obrazovky.

(Poznámka: Po zaškrtnutí políčka počkejte několik sekund, než se zaškrtnutí zobrazí. Jakmile je zobrazení duplikováno, měli byste na obou zařízeních vidět stejný obrazek.)

Barvu obrazovky můžete také upravit výběrem možnosti Předvolby systému > Zobrazení > Barvy > Projektor.

Upravte ovládání jasu a barevné kolečko pro výběr nejlepšího výsledku.

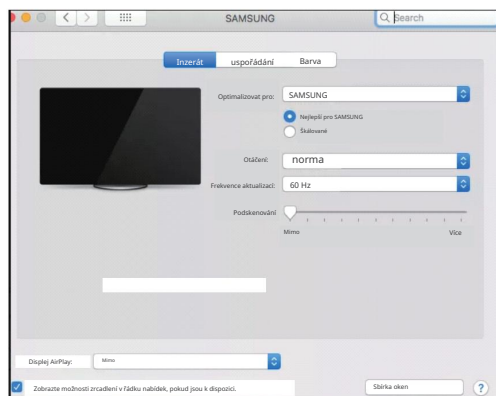

11. Port pro notebook (kromě Apple MacBooku)

11.1 Připojení pomocí kabelu HDMI-HDMI (doporučeno)

Nejprve připojte jeden konec kabelu HDMI k projektoru a druhý konec k notebooku.

Po připojení notebooku se zobrazí úvodní obrazovka. Pokud se poté nic nezobrazí, je nejprve nutné nakonfigurovat počítač pro sdílení s projektorem.

(1) Po připojení projektoru k notebooku musíte


Pro použití externího displeje může být nutné stisknout jednu nebo více kláves na notebooku.

Potřebná kombinace kláves závisí na notebooku a může se značně lišit. Nejběžnější metody jsou: Podržte klávesu Fn a poté stiskněte F3, F4, F5, F7, F8, F9 nebo F10.

(2) Pokud tato klávesová zkratka není na vašem notebooku k dispozici, Tato metoda pravděpodobně nebude s tímto zařízením fungovat.

V tomto případě přejděte do provozních nastavení a vyhledejte systémový displej. Poté jej vyberte prostřednictvím nabídky.

Pro výběr projektoru použijte funkci „Vybrat displej“. Pokud tato nastavení v počítači nemůžete najít, vyhledejte na Googlu výraz „Jak připojit [model vašeho notebooku] k projektoru“.

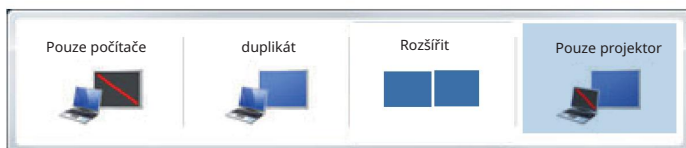

*Pokud projektor nereprodukuje zvuk, můžete zkusit

Použít místo toho zvukový výstup notebooku. Pokud stále nic neslyšíte, změňte režim přehrávání externího displeje na „Pouze projektor“. Případně může pomoci i změna režimu zvukových efektů na normální nebo stereo. Pokud je připojen kabel VGA, zvuk nelze přenášet a přehrávat přes projektor.

11.2 Bezdrátové připojení (operační systém Windows 10)

Krok 1: Na domovské obrazovce vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

Krok 2: Stisknutím tlačítka OK přejděte do rozhraní SYNCSCREEN.


Krok 3: Vyberte obrazovku systému Android a otevřete funkční rozhraní.

Krok 4: Zapněte Wi-Fi na notebooku a vyberte obrazovku-

Chcete-li na notebooku používat funkci zrcadlení, vyhledejte název projektoru a kliknutím se připojte.



Krok 5: Po úspěšném připojení k Wi-Fi projektoru klikněte na centrum Win10, vyberte „Projekt“ a počkejte několik sekund, poté bude zrcadlení úspěšné.

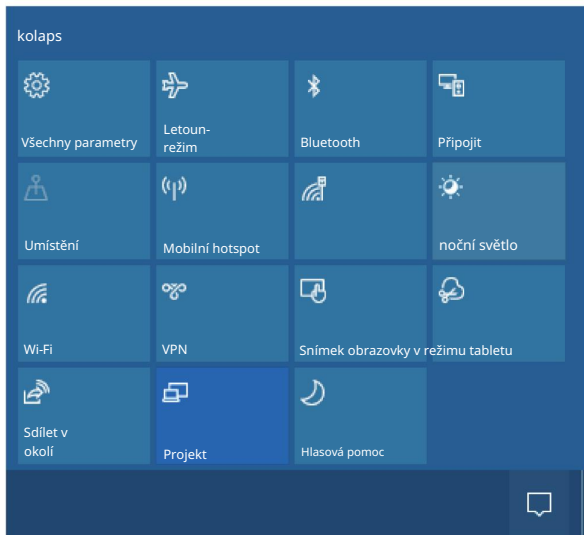

Krok 6: Pokud je notebook úspěšně promítán na internet

Pokud potřebujete přístup, můžete nyní připojit Wi-Fi k Wi-Fi signálu routeru.

12. Informace o shodě s předpisy



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, stejně jako logo HDMI, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Shoda CE pro evropské země



Toto zařízení je v souladu se směrnicí EMC 2014/30/EU a směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU (LVD) a splňuje normy harmonizované s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016 a prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Následující informace platí pouze pro Členské státy EU



Značka je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokyny k likvidaci použitých výrobků



Produkt byl vyvinut a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou recyklovatelné.

Prohlášení o shodě s RoHS



Tento produkt byl navržen a vyroben v souladu se směrnicí Rady RoHS 2011/65/EU a směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

