




# User Manual

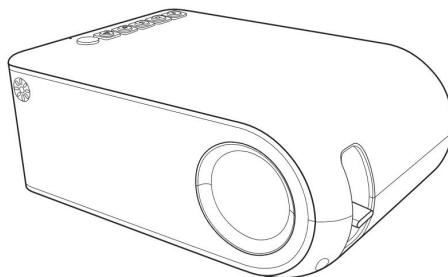

Video Projector 



Skutočný produkt sa môže z dôvodu neustáleho vylepšovania mierne líšiť od tohto návodu, preto sa riadte pokynmi pre skutočný produkt.

## 1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

---

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

#### Prevencia

Pred použitím projektoru si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

#### POZOR

Ak projektor nebudete dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte od siete.



Elektrická zásuvka by mala byť nainštalovaná čo najbližšie k zariadeniu a mala by byť ľahko dostupná.

#### POZOR



Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku ani sa nepokúšajte projektor sami opravovať.  
V opačnom prípade spoločnosť neponúka bezplatný záručný servis. Ak je produkt poškodený, skúste...

Nepokúšajte sa ho opravovať sami. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.

#### POZOR



Vyhňte sa zobrazovaniu statických obrázkov po dlhšiu dobu.

To môže spôsobiť, že tieto obrázky dočasne zostanú na povrchu LCD panela.

#### POZOR



Ak potrebujete projektor po zapnutí položiť na bok, neblokujte výstup vzduchu, aby ste predišli prehriatiu a poškodeniu zariadenia v dôsledku nedostatočného odvodu tepla.



Tento symbol varuje používateľa, že neizolované napätie vo vnútri zariadenia môže byť dostatočné na to, aby spôsobilo úraz elektrickým prúdom. Preto je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek častí vo vnútri zariadenia.



Tento symbol označuje pre používateľa, že boli poskytnuté dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a údržby tohto zariadenia. Tieto informácie si treba pozorne prečítať, aby sa predišlo problémom.

## POZOR:

NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI

ODSTRÁŇTE VLHKOSŤ, ABY STE PREDIŠLI POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

Pre zaistenie stability napájania tohto projektoru použite napájací kábel, ktorý spĺňa národné normy spotreby energie, a zásuvku s ochranným stupňom.

BERIE TO AKO UZEMNENIE.

POUŽÍVAJTE TYP NAPÁJANIA UVEDENÝ NA PROJEKTORE A NAPÁJACÍ KÁBEL, KTORÝ JE SÚČASŤOU SÚPRAVY.

NEOTVÁRAJTE SKRINKU. VNÚTRI SÚ NAJDÚCEJŠIE KOMPONENTY S VYSOKÝM NAPÄTÍM. VŠETKU ÚDRŽBU MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tieto bezpečnostné pokyny sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhú životnosť vášho projektoru a predišli vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Pozorne si ich prečítajte a dbajte na všetky upozornenia.

## INŠTALÁCIA

1. Pre optimálny výkon používajte projektor v zatmenená miestnosť.
2. Projektor umiestnite na rovný, vodorovný povrch na suchom mieste, mimo dosahu prachu a vlhkosti.
3. Projektor neumiestňujte na priame slnečné svetlo, do blízkosti ohrievačov alebo sálavých ohrievačov.
4. Priame slnečné svetlo, dym alebo para môžu poškodiť vnútorné komponenty.
5. S projektorom manipulujte opatrne. Pád alebo vystavenie vibráciám môže poškodiť vnútorné komponenty.
6. Na projektor nekladte ťažké predmety.

# PROTIPOŽIARNE OPATRENIA A

## ÚRAZY ELEKTRICKÝM PRÚDOM

1. Zabezpečte dostatočné vetranie a voľné vetracie otvory, aby ste predišli hromadeniu tepla v projektore. Medzi projektorom a stenou nechajte aspoň 10 cm (4 palce) voľného priestoru.
2. Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov, ako sú sponky na papier a útržky papiera, do projektoru. Nepokúšajte sa vyberať predmety, ktoré mohli spadnúť do projektoru. Nevkladajte do projektoru kovové predmety, ako sú drôty alebo skrutkovače. Ak do projektoru niečo spadne, okamžite ho odpojte a nechajte predmet odstrániť kvalifikovaným servisným personálom.
3. Na projektor nelejte tekutiny.
4. Nepozerajte sa do objektívu, keď je projektor zapnutý.  
To môže viesť k vážnym poraneniam očí.
5. Predmety, ako sú lupy, uchovávajte mimo svetelnej dráhy projektoru. Svetlo premietané objektívom je silné, takže akýkoľvek abnormálny predmet, ktorý môže odchyliť svetlo vychádzajúce z objektívu, môže spôsobiť nepredvídateľné následky, ako je požiar alebo poranenie očí.
6. Nezakrývajte objektív dodaným krytom objektívu ani ekvivalentným objektívom, keď je projektor zapnutý.  
Môže to spôsobiť roztavenie krytu a prípadne popálenie rúk v dôsledku tepla vyžarovaného svetelným výstupom.
7. Neumiestňujte pred objektív projektoru ani do výfukového otvoru projektoru predmety, ktoré sú ľahko vystavené teplu. Mohlo by to spôsobiť roztavenie predmetu alebo popálenie rúk teplom vyžarovaným svetelným výstupom a výfukovými plynmi.
8. Projektor je určený na prevádzku s napájacím adaptérom AC12V-2,5A/Micro-USB. Pred použitím projektoru sa uistite, že váš napájací adaptér spĺňa túto požiadavku.
9. S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne a vyhýbajte sa nadmernému ohýbaniu. Poškodený kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
10. Ak projektor nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky.
11. Počas búrky sa nedotýkajte sieťovej zástrčky. Môže to  
čo vedie k úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom.
12. Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

## POZOR

- Nedotýkajte sa vetracieho otvoru na ľavej strane (pri pohľade spredu), pretože sa môže po zapnutí projektora zahriať.
- Projektor neposielajte balíkovou službou ani nákladnou dopravou v mäkkom puzdre. Projektor by sa v mäkkom puzdre mohol poškodiť. Pri preprave produktu použite originálnu penu a iné materiály tlmiace vibrácie.
- Kým bežia ventilátory (ventilátory bežia ešte 30 sekúnd po vypnutí projektora), neodpájajte napájací kábel zo zásuvky, pretože by to mohlo poškodiť projektor.
- Nedotýkajte sa objektívu projektora rukami ani tvrdými predmetmi, aby ste predišli zanechaniu odtlačkov prstov alebo poškriabaniu objektívu.
- Keď je objektív projektora v prevádzke, vzniká statická elektrina, ktorá priťahuje prach. Ak si všimnete, že je šošovka znečistená, použite mäkkú handričku, nastriekajte ju trochu alkoholu a jemne šošovku utrite. Ak problém stále nedokážete vyriešiť, kontaktujte zákaznický servis.

## 2. ÚVOD

### 2.1 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Celý stroj je kompaktný a prenosný, váži iba 0,34 kg.
- Vďaka nabíjaciemu portu micro-USB sa dá nabíjať vonku pomocou mobilného napájacieho adaptéra. byť zásobovaný elektrinou.
- Vzduchotesná konštrukcia a účinné chladiace kanály môžu zlepšiť celkovú Výrazne zlepšujú stabilitu a životnosť.
- LED lampy majú očarujúcejšie farby a bohatšie detaily.
- Elektronické priblíženie umožňuje voľné nastavenie veľkosti obrazu.
- Profesionálna diagnostika porúch a ochranné opatrenia.
- Ultratichý a prachotesný dizajn, ktorý počas svojej životnosti nevyžaduje žiadne vnútorné čistenie.
- Maximálne 30 W s extrémne nízkou spotrebou energie, energeticky úsporné a šetrnejšie k životnému prostrediu.
- Viaceré funkčné rozhrania: HDMI / USB / AUDIO OUT.
- Je veľmi jednoduchý na používanie a jednoducho sa pripája k mobilným telefónom, tabletom a notebookom cez Wi-Fi. (Pokyny nájdete v príslušnej časti návodu).

## 2.2 BALIACI LIST

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| projektor                                            | x1 |
| Používateľská príručka k produktu                    | x1 |
| Dialkové ovládanie (batérie nie sú súčasťou balenia) | x1 |
| napájanie                                            | x1 |
| HDMI kábel                                           | x1 |


## 2.3 PARAMETRE

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Zobrazovacia technológia          | TFT-LCD displej                          |
| rozlíšenie                        | 800*480                                  |
| Maximálne kompatibilné rozlíšenie | 1920*1080                                |
| zdroj svetla                      | LED dióda                                |
| sústredenie                       | Manuálne nastavenie                      |
| Projekčná vzdialenosť             | 1 – 5 m (3,3 – 16 stôp)                  |
| Veľkosť projekčnej plochy         | 22 – 167 palcov                          |
| pomer strán                       | 16:9                                     |
| Projekčný pomer                   | 1,35:1                                   |
| Príkon                            | DC 12V-2,5A / Micro USB 5V-2A            |
| Video vstup                       | HDMI / USB                               |
| Reproduktory                      | 4Ω 2W                                    |
| Veľkosť zariadenia                | 142 * 94 * 57 mm (5,63" * 3,78" * 2,28") |
| Čistá hmotnosť                    | 315 g (0,75 libry)                       |

## 2.4 PODPORA MULTIMÉDIÍ PREHRÁVANIE FOTMAT

|               |                  |                                                                 |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Viacere médiá | Zvukový súbor    | MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV                        |
|               | Súbor s obrázkom | JPEG / BMP / PNG                                                |
|               | Videosúbor       | 3GP / AVI / MKV / FLV / MOV / MP4 / MPG / VOB / MPG / RMVB / RM |
|               | Textový súbor    | SMS                                                             |


## 2.5 SCHÉMA FUNKČNEJ ŠTRUKTÚRY PRODUKTU

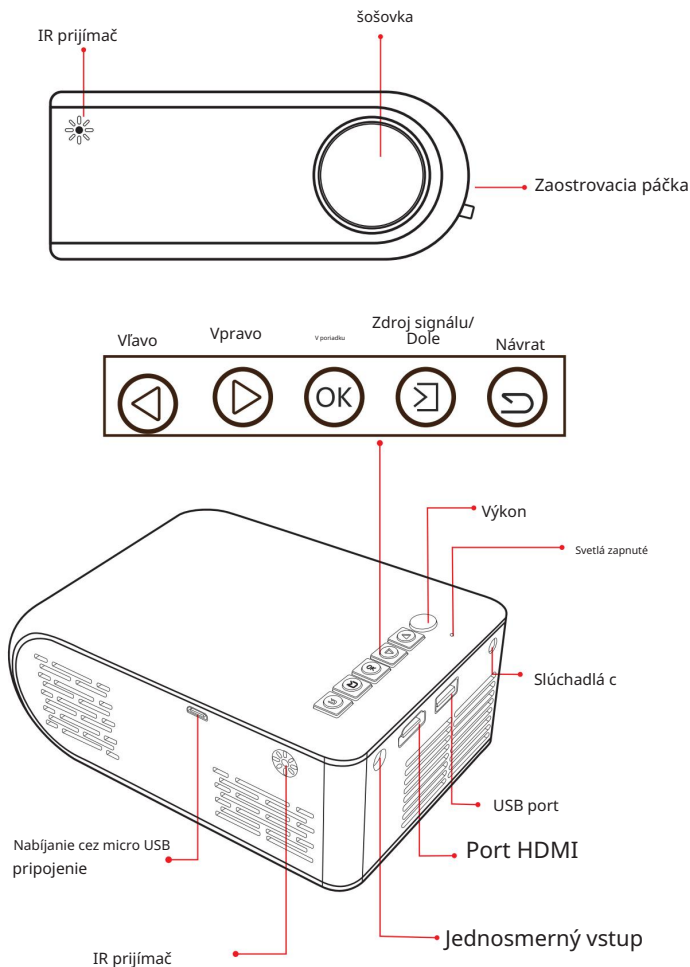

※ POZNÁMKA:

Nechráňte prúdenie vzduchu a výstup zosilňovača v predných 10 cm po obvode.

### 3. ÚVOD DO DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

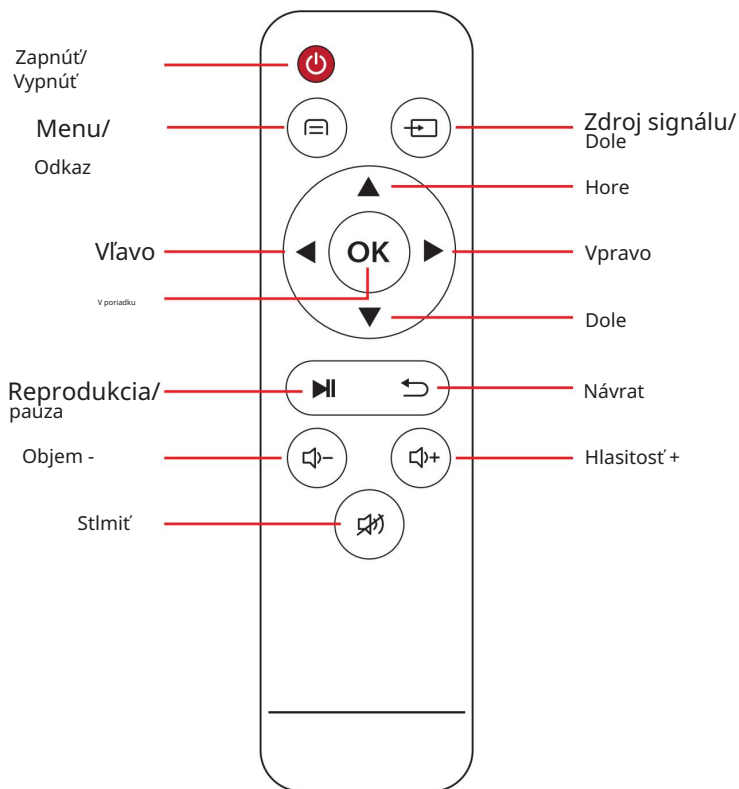

※ UPOZORNENIE:

1. Aby ste predišli výpadku prúdu, nevyhýbajte sa staré a nové batérie spolu.
2. Aby ste predišli korózii spôsobenej vytečením batérie, vyberte batériu, ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať.
3. Pri používaní diaľkového ovládača nasmerujte vysielač signálu  
Nasmerujte diaľkový ovládač na okienko pre príjem infračerveného signálu projektora.
4. Pri prístupe ku všetkým nastaveniam je k dispozícii funkčné tlačidlo „Zdroj signálu“ pre dole.

## 4. MÉDIÁLNE SPOJENIE

### 4.1 NASTAVENIA JAZYKA

Pred použitím zariadenia zapnite projektor a najskôr vyberte jazyk.



Jazyk systému je možné znova zmeniť iba prostredníctvom stránky nastavení.



Stránka sprievodcu


### 4.2 MÉDIÁLNE PRIPOJENIE

Po pripojení USB portu k projektoru si môžete vybrať filmy, hudbu, fotografie a dokumenty z domovskej obrazovky zoznamu médií.

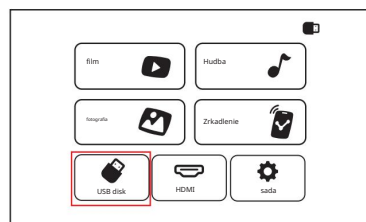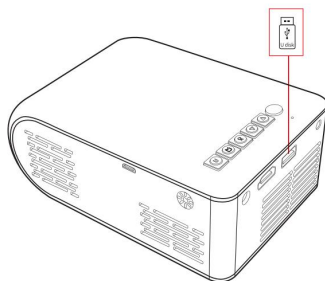

Domovská stránka

### 4.3 VÝBER MÉDIÍ

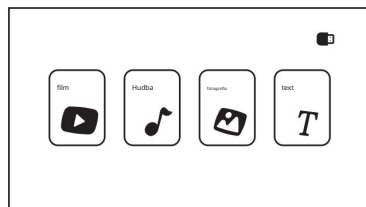


Druhá domovská stránka

Filmy, hudbu, fotografie a text si môžete vybrať z domovskej obrazovky zoznamu médií po vložení USB kľúča do príslušného portu projektoru. Prípadne môžete pripojiť USB kľúč a potom vybrať možnosť „Udisk enter“ a vybrať filmy, hudbu, fotografie a text z nasledujúcej obrazovky.

Upozorňujeme, že projektor bude mať potom prístup k portu USB iba prostredníctvom domovskej obrazovky.


## 4.4 PRIPOJENIE ZARIADENIA HDMI

Skontrolujte webovú stránku výrobcu kábla, či je konektor HDMI kompatibilný s vaším počítačom a všetkými zariadeniami s portom HDMI. Po pripojení kábla vyberte na zariadení príslušný vstup HDMI.

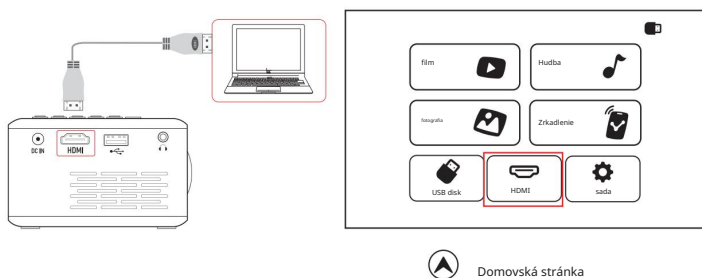


## 4.5 PRIPOJENIE 3,5 MM AUDIO ZARIADENIA


Skontrolujte na domovskej obrazovke, či je možné pripojiť 3,5 mm slúchadlá alebo reproduktor.

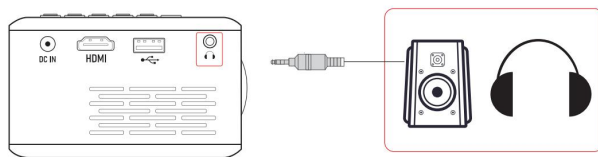

## 5. ÚVOD K PRIPOJENIU

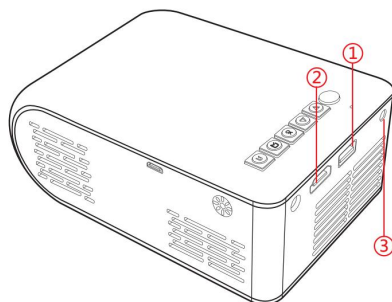


- ① Slot pre pevný disk USB alebo prenosný externý pevný disk
- ② Vstupný slot HDMI
- ③ Konektor pre slúchadlá




\* Možno pripojiť viacero zariadení a aplikácií.

## 6. PONUKA NASTAVENÍ

Na domovskej obrazovke otvorte položku ponuky „Nastaviť“, čím sa dostanete do podponuky. Nájdete tam možnosti nastavení videa, zvuku, projektoru a systému.

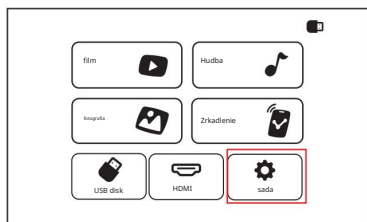

Domovská stránka

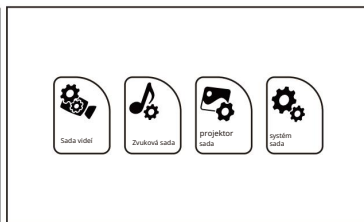

Hlavná stránka ponuky

### 6.1 NASTAVENIA VIDEO

Na stránke „Nastavenia videa“ môžete upraviť režim obrazu, pomer strán, teplotu farieb, redukciu zobrazenia a režim prenosného napájania.

| ◀ Nastavenia videa ▶       |             |  |
|----------------------------|-------------|--|
| Režim obrazu               | < Stredné > |  |
| Formát stránky             | < 16:9 >    |  |
| Teplota farby              | < Stredné > |  |
| Zmenšiť veľkosť zobrazenia | < 100 % >   |  |
| Režim powerbanky           | < Nízka >   |  |



Nastavenia videa

### 6.2 NASTAVENIA PROJEKTORA

Obraz môžete zarovnať na stránke nastavení projektoru.

| ◀ Nastavenie projektoru ▶ |
|---------------------------|
| Zadná časť                |
| predná strana             |
| Predná/Stropná            |
| Zadná/Stropná             |



Nastavenie projektoru

## 6.3 NASTAVENIA ZVUKU

Na stránke nastavení zvuku můžete upravit zvukový režim, priestorový zvuk a automatické nastavenie hlasitosti (normalizáciu).

| ◀ nastavenie tónu ▶   |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| účinkok               | < štandard > |  |
| Priestorový zvuk      | < Z >        |  |
| Automatická hlasitosť | < Z >        |  |



nastavenie tónu

## 6.4 NASTAVENIA SYSTÉMU

V zobrazení systémových nastavení si můžete vybrať jazyk OSD, trvanie OSD, aktualizácie softvéru a obnovenie továrenských nastavení. Podrobné informácie o zariadení sa zobrazujú v poslednej položke systémovej ponuky.

| ◀ Systémové nastavenia ▶       |             |  |
|--------------------------------|-------------|--|
| Jazyk OSD                      | < Nemčina > |  |
| Trvanie OSD                    | < Z >       |  |
| Aktualizácia softvéru (USB)    |             |  |
| Obnoviť                        |             |  |
| WS260_BOE480P_PROJEKTOR_XXXXXX |             |  |




Systémové nastavenia

## 7. ZAMERANIE OBRAZU

Umiestnite projektor kolmo na projekčné plátno alebo bielu stenu a upravujte lichobežníkové skreslenie, kým nebude obraz dostatočne jasný a zaostrenie úplne. Počas

Zaostrovanie: Môžete zobrazit ponuku a skontrolovať nastavenie zaostrenia.

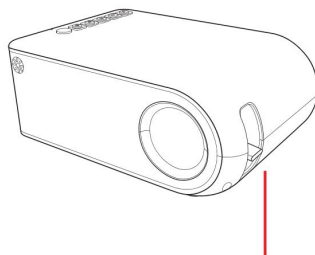

Zaostrovanie páčka

## 8. NASTAVENIA ZRKADLA

Keďže funkcia zrkadlenia je doplnkový systém, jazyk funkcie zrkadlenia sa musí nastaviť samostatne a po každej aktualizácii prekonfigurovať.

※ Poznámka: V programe ZRKADLENIE je funkčné tlačidlo Zdroj neplatný.

### 8.1 Nastavenie synchronizácie obrazovky

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť „Zrkadlenie“.




Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie „SYNCSCREEN“.

Krok 3: Vyberte možnosť „Nastavenie SyncScreen“ pre prístup do ponuky nastavení.

※ Poznámka: Ak pôjdete do

Kliknutím na tlačidlo „Zrkadlenie“ spustíte/ zastavíte proces, čím sa na 3 až 5 sekúnd zobrazí čierna obrazovka.

Toto sa zobrazuje. Je to preto, že sa systémový čip prepína. Je to normálne, nebojte sa.

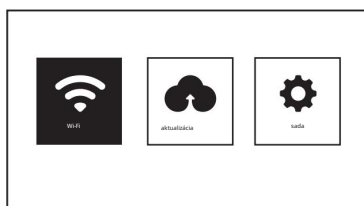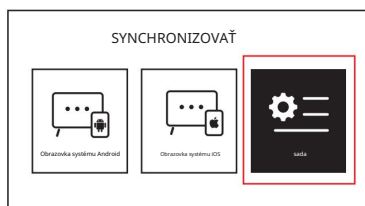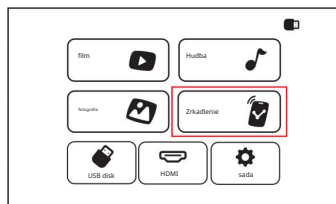

Nastavenia zahŕňajú tri funkcie: Wi-Fi / Aktualizácia systému / Ďalšie nastavenia.

WIFI: Vyhľadávanie a pripojenie k sieti Wi-Fi.

Aktualizácia systému: aktualizácia OTA / aktualizácia USB.


Ďalšie nastavenia: Obnovenie systému / Režim zrkadlenia / Wi-Fi kanál / Jazyk.

### 8.1.1 PRIPOJENIE K WIFI

Krok 1: Vyberte možnosť Wi-Fi a stlačením tlačidla OK pokračujte na ďalší krok.  
Otvorte povrch.

Krok 2: Vyberte zo zoznamu siet Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Krok 3: Zadajte správne heslo pomocou virtuálnej klávesnice a  
Stlačte tlačidlo OK, po ktorom sa zobrazia ďalšie tri možnosti.

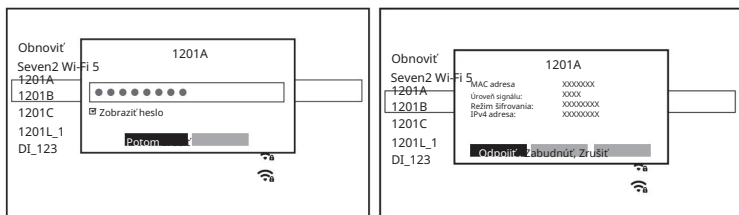

Odpojiť: Tentoraz sa odpojí pripojenie Wi-Fi, ale po reštarte sa automaticky obnoví.

Zabudnuté heslo: Ak zabudnete heslo, pripojenie sa po reštarte automaticky nenadviaže.  
Pre opätovné pripojenie budete musieť znova zadať heslo.

Zrušiť: Opustiť ponuku.

※ Rozhodnite sa, či potrebujete pripojenie Wi-Fi na základe rôznych spôsobov pripojenia.


### 8.1.2 Aktualizácia OTA / aktualizácia USB

Ak funkcia SyncScreen zlyhá alebo potrebujete ďalšiu podporu, môžete skúsiť aktualizovať systém, ak je k dispozícii najnovší program SyncScreen.

Krok 1: Vyberte možnosť „Aktualizovať“ a potvrďte voľbu, čím sa dostanete do podponuky aktualizácie systému.




Krok 2: Vyberte požadovanú metódu aktualizácie a potvrďte otvorenie príslušného používateľského rozhrania pre danú metódu aktualizácie.

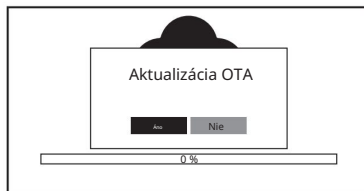

Aktualizácia OTA (aktualizácia siete): Po pripojení k sieti Wi-Fi môžete použiť metódu aktualizácie OTA.

Vyberte ponuku aktualizácie OTA a potvrdte tlačidlom OK. Systém potom automaticky načíta aktuálnu verziu a aktualizuje sa na najnovšiu aktualizáciu. Po dokončení procesu aktualizácie sa systém automaticky reštartuje. Uistite sa, že aktualizáciu vykonávate počas pripojenia na internet a zariadenie nevypínajte ani neodpájajte od internetu.

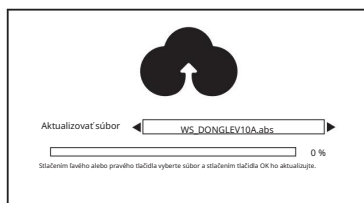


Aktualizácia cez USB: Umiestnite aktualizčný súbor s príponou „abs“ do koreňového adresára pamäťového média a potom ho zapojte do portu USB.



### 8.1.3 ĎALŠIE NASTAVENIA

Krok 1: Vyberte možnosť „Nastaviť“ a stlačením tlačidla OK otvorte používateľské rozhranie.

Krok 2: Vyberte požadované nastavenie.

※Poznámka: Ak sa počas prehrávania videa vyskytne ukladanie do vyrovnávacej pamäte (oneskorenie prehrávania), môžete túto funkciu použiť na reštartovanie systému a dosiahnutie plynulého prehrávania obrazu.

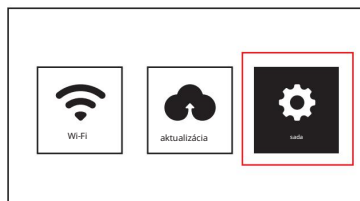


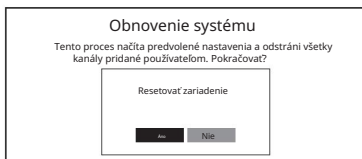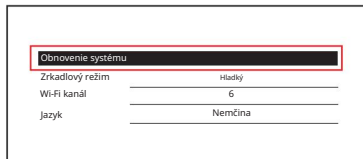

Vyberte možnosť „Obnoviť systém“ a potvrdte výber stlačením tlačidla OK.

Potom kliknite na tlačidlo „Áno“ pre potvrdenie reštartu systému.

Prípadne môžete výber ukončiť výberom možnosti „Nie“.

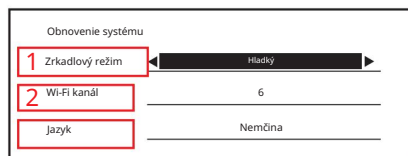

Režim zrkadlenia: Hladký/Štandardný/Rýchly.

1. Plynulý režim: Vyžaduje výkonnejšiu sieť na optimalizáciu efektu prehrávania videa. Video sa ukladá do vyrovnávacej pamäte, aby sa zabezpečilo plynulé prehrávanie.
2. Štandardný režim: Znižuje vyrovnávaciu pamäť a oneskorenie Reflexia.
3. Rýchly režim: Keďže sa nepoužíva funkcia ukladania videa do vyrovnávacej pamäte, v slabom sieťovom prostredí sa zníži jasnosť zrkadlenia, aby sa zabezpečilo plynulé prehrávanie a znížilo oneskorenie.

2. Kanál WiFi: Môžete vybrať kanály 1, 6 a 11 smerovača. Ak je signál siete slabý, môžete nastaviť iné kanály, aby ste predišli problémom s latenciou.

Jazyk: Pre systém si môžete vybrať jazyky ako angličtina alebo čínština, hoci sa jazyk systému po reštarte nezmení.


## 9. Spôsob pripojenia mobilných telefónov

### 9.1 Zariadenie so systémom Android (telefón so systémom Android, tablet so systémom Android)

#### 9.1.1 Bezdrôtové pripojenie (odporúčané)

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.

Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.

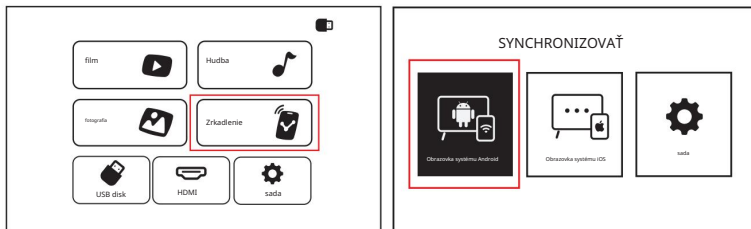


Krok 3: Vyberte obrazovku systému Android a otvorte rozhranie funkcií

zapnuté.

Krok 4: Zapnite Wi-Fi na zariadení so systémom Android a vyberte

Ak chcete na zariadení so systémom Android použiť funkciu zrkadlenia obrazovky, vyhladajte názov projektora a klepnutím sa pripojte. Potom počkajte niekoľko sekúnd; zrkadlenie bude úspešné.

1. Zapnite režim viacerých obrazoviek alebo zrkadlenie obrazovky na vašom zariadení so systémom Android.
2. Počkajte a vyberte Projekt\_xxxx.

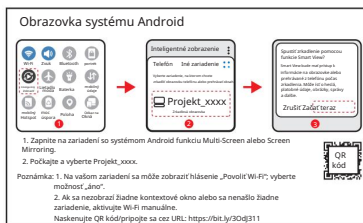

※ Poznámka: Rôzne zariadenia so systémom Android majú rôzne umiestnenia a názvy funkcie zrkadlenia obrazovky; pozrite si návod na obsluhu vášho zariadenia so systémom Android.

※ Poznámka: Odkaz na video (napr. <https://bit.ly/30d311>) a QR kód videa závisia od pripojenia odkazu na video a QR kódu na rozhraní projektora.

#### 9.1.2 Metóda vysielania obrazovky z video aplikácie na vašom zariadení so systémom Android

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.

Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.

Krok 3: Vyberte „Nastavenie SyncScreen“, zadajte „WIFI“ a

Pripojte projektor k Wi-Fi routeru. (Pozri 8.1.1)

Krok 4: Vráťte sa do rozhrania SYNCSCREEN.

Krok 5: Na zariadení so systémom Android vyberte rovnaký názov siete Wi-Fi ako na pripojenom projektore a potom sa pripojte k sieti Wi-Fi.

Krok 6: Otvorte video aplikáciu na svojom zariadení so systémom Android (aplikácia musí mať funkciu screencastingu), vyberte video, ktorým chcete otvoriť funkciu screencastingu. Zobrazí sa okno výberu zariadenia a vyberte názov Project\_xxxx.

※ Táto metóda pripojenia vyžaduje, aby aplikácia mala túto funkciu a aby ste mali povolenie aplikácie na túto funkciu.

※ Ak chcete počas prehrávania zastaviť prehrávanie, môžete kliknúť na tlačidlo späť na diaľkovom ovládači alebo projektore.

### 9.1.3 Pripojenie kábla

Ak chcete túto možnosť sprístupniť, vyberte v rozhraní HOME projektor možnosť HDMI alebo stlačte funkčné tlačidlo SOURCE na projektore (alebo na diaľkovom ovládači).

Nie všetky telefóny s Androidom podporujú káblové pripojenie. Ak chcete zistiť, či váš telefón podporuje konverziu dát cez HDMI, kontaktujte technickú podporu vášho telefónu.

Pre káblové pripojenie je potrebný ďalší [nejasný].


Vyžaduje sa adaptér Micro-USB na HDMI alebo adaptér Type-C na HDMI s nabíjacím káblom.

- (1) Ak ide o mobilný telefón Samsung, použite na pripojenie k mobilnému telefónu „Samsung HDMI adaptér“. Pokyny nájdete na stránke pomoci spoločnosti Samsung:

<https://www.samsung.com/ph/support/mobile-devic-es/how-to-use-a-samsung-usb-c-to-hdmi-adapter/>

(Poznámka: Ak model vášho telefónu nie je uvedený v zozname, kontaktujte zákaznícky servis na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Samsung.)

- (2) Ak ide o mobilný telefón iného modelu, môžete kontaktovať technický zákaznícky servis mobilného telefónu.
- (3) Ak ide o náhradný adaptérový kábel, kontaktujte Ak chcete nájsť vhodný adaptérový kábel pre váš model mobilného telefónu, kontaktujte predajcu. Väčšina schém zapojenia vyzerá takto:

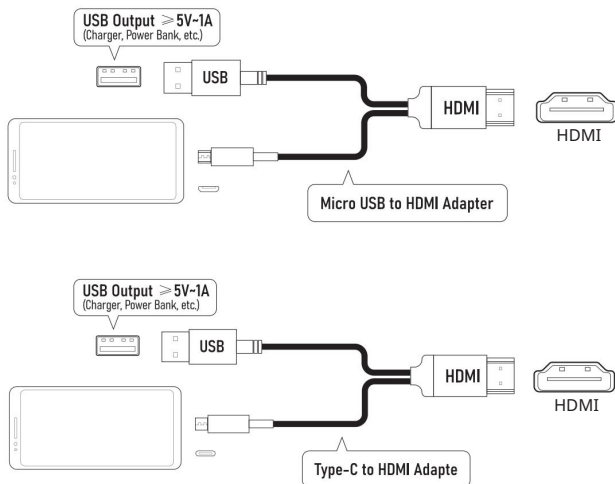

Najprv zapojte kábel HDMI do portu HDMI na projektore a potom zapojte port USB adaptéra do zdroja napájania 5 V/1 A (alebo vyššieho).

Pripojte zdroj napájania (napr. nabíjačku mobilného telefónu, powerbanku atď.) a potom ho pripojte k telefónu.

V tomto momente sa na telefóne zobrazí výzva s otázkou, či

Ak chcete tomuto zariadeniu dôverovať, kliknite na tlačidlo „Áno“ a obrazovka telefónu sa zobrazí na projekčnej ploche.

Ak projektor nepremieta, použite diaľkové ovládanie na nastavenie zdroja projektora na možnosť „HDMI“.

\* Ak sú HDMI adaptér a projektor správne pripojené a napájací zdroj je zapojený, ale stále nie je signál, je možné, že váš HDMI adaptér nepodporuje vaše zariadenie a nedokáže prenášať HDMI signály.


So žiadosťou o pomoc kontaktujte predajcu HDMI adaptéra. Ďakujeme.

## 9.2 Spôsob pripojenia iPhoneu/iPadu

### 9.2.1 Bezdrôtové pripojenie bez WLAN routera (odporúčané)

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.


Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.

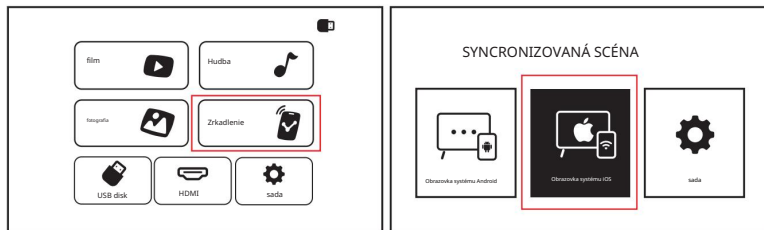

Krok 3: Vyberte obrazovku iOS pre prístup k funkčnému rozhraniu zavolať.

Krok 4: Zapnite Wi-Fi na zariadení so systémom iOS a vyhľadajte Sieťový názov projektora, napríklad: Project\_xxxx, potom pripojí vaše zariadenie so systémom iOS k projektoru.

1. Zapnite Wi-Fi na svojom zariadení so systémom iOS a pripojte sa k projektu Project\_xxxx.
2. Aktivujte zrkadlenie obrazovky.
3. Vyberte a pripojte Project\_xxxx.

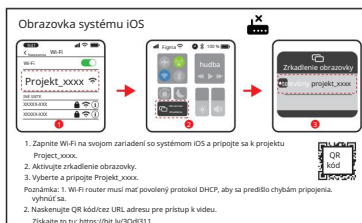

Krok 5: Povoľte zrkadlenie obrazovky na zariadení so systémom iOS a vyberte projektor Project\_xxxx. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nadviaže pripojenie, a rozhranie mobilného telefónu sa zrkadlí na projektore.

※ Poznámka: Odkaz na video (napr. <https://bit.ly/30dj311>) a QR kód videa závisia od pripojenia odkazu na video a QR kódu na rozhraní projektora.

## 9.2.2 Bezdrôtové pripojenie k WLAN routeru (odporúčané)

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.

Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.

Krok 3: Vyberte „Nastavenie SyncScreen“, zadajte „WIFI“ a Pripojte projektor k Wi-Fi routeru. (Pozri 8.1.1)

Krok 4: Vráťte sa a otvorte rozhranie obrazovky systému iOS.

Krok 5: Pripojte svoje zariadenie so systémom iOS k rovnakému Wi-Fi routeru.

Krok 6: Povoľte zrkadlenie obrazovky na zariadení so systémom iOS a vyberte projektor Project\_xxxx. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nadviaže pripojenie, a rozhranie mobilného telefónu sa zrkadlí na projektore.


### 1. Zapnite si

Zapnite Wi-Fi na svojom zariadení so systémom iOS a pripojte sa k sieti 1201A (vaša Wi-Fi).

### 2. Aktivujte zrkadlenie obrazovky.

### 3. Vyberte a pripojte

Projekt\_ xxxx.

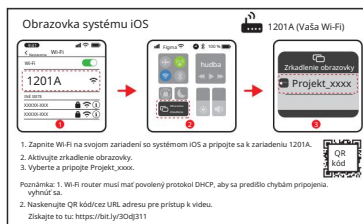

※ Poznámka: Odkaz na video (napr. <https://bit.ly/30d3111>) a QR kód videa závisia od pripojenia odkazu na video a QR kódu na rozhraní projektora.

※Poznámka: Wi-Fi routera musí mať povolený protokol DHCP, aby sa predišlo chybám pripojenia.

## 9.2.3 Pripojenie originálneho dátového kábla iPhoneu

Projektor podporuje originálny dátový kábel Lightning-USB.

Ak ide o pôvodný dátový kábel Lightning-PD, musíme ho previesť na rozhranie USB a pripojiť ho k...

Pripojte projektor.

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.

Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.


Krok 3: Vyberte obrazovku iOS a otvorte sekciu funkcií.  
nastaviť.

Krok 4: Na pripojenie zariadenia so systémom iOS k

Na pripojenie k projektoru zariadenie so systémom iOS dostane signál dôveryhodnosti.

Po zobrazení výzvy potvrdte možnosť „Dôverovať“ a potom

Zrkadlenie obrazovky sa spustilo. Ak vaše zariadenie so systémom iOS vyžaduje heslo, zadajte heslo uzamknutej obrazovky.

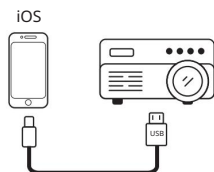

Dôverujete tomu zariadeniu?

Po nadviazaní pripojenia budú vaše nastavenia a údaje prístupné z tohto zariadenia.

Áno

Nie

2

\* Ak zariadenie so systémom iOS po pripojení k projektoru nedostane požiadavku na dôveryhodnosť, overte si, či sa používa pôvodný dátový kábel, a potom ho skúste znova odpojiť.

#### 9.2.4 Metóda vysielania obrazovky z video aplikácie na vašom zariadení so systémom iOS

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.

Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.

Krok 3: Vyberte možnosť „Nastavenie SyncScreen“, zadajte „WIFI“ a pripojte projektor k Wi-Fi routeru.  
(Pozri 8.1.1)

Krok 4: Vráťte sa do rozhrania SYNCSCREEN.

Krok 5: Na zariadení so systémom iOS vyberte rovnaký názov siete Wi-Fi, ku ktorému je pripojený projektor, a potom sa pripojte k sieti Wi-Fi.

Krok 6: Otvorte video aplikáciu na vašom zariadení so systémom iOS (aplikácia musí byť nainštalovaná).  
(Ak má vaše zariadenie funkciu vysielania obrazovky), vyberte video, ktorým otvoríte funkciu vysielania obrazovky. Zobrazí sa okno výberu zariadenia a vyberte názov Project\_xxxx.

※Poznámka: Ak chcete počas prehrávania zastaviť prehrávanie, môžete kliknúť na tlačidlo späť na diaľkovom ovládači alebo projektore.

※Táto metóda pripojenia vyžaduje, aby aplikácia mala túto funkciu a aby ste mali povolenie aplikácie na túto funkciu.

#### 9.2.5 Pripojenie k originálnemu AV adaptéru Apple

Navštívte oficiálnu stránku pomoci spoločnosti Apple.  
<https://support.apple.com/en-am/HT202044>

\* Ak nejde o originálny adaptér Apple AV, kontaktujte predajcu adaptéra a informujte sa u neho, či je kompatibilný s vaším zariadením a aké sú bezpečnostné opatrenia pre jeho prevádzku.

## 10. Pripojenie k MacBooku

---

### 10.1 Bezdrôtové pripojenie bez Wi-Fi routera

Pozrite si kroky pripojenia 9.2.1.

### 10.2 Bezdrôtové pripojenie s Wi-Fi routerom

Pozrite si kroky pripojenia 9.2.2.

### 10.3 Pripojenie cez Apple adaptér (odporúčané)

**Oficiálna stránka pomoci spoločnosti Apple:** Adaptér pre port

(Thunderbolt 3 alebo USB-C, Thunderbolt 2, Thunderbolt) na Macu alebo iPade Pro:


<https://support.apple.com/en-am/HT207443>.

#### KROKY NA PRIPOJENIE MACBOOKU K PROJEKTORU

- (1) Zapnite svoj Mac.
- (2) Potom pripojte projektor k elektrickej zásuvke a zapnite ho pomocou tlačidla „ON“.
- (3) Teraz pripojte video kábel (zvyčajne VGA alebo HDMI) z projektora k počítaču Mac. Na to budete pravdepodobne potrebovať adaptérový kábel pre Mac.  
(Poznámka: Adaptéry sa môžu líšiť v závislosti od videovstupov počítača.)
- (4) Po prepojení počítača Mac a projektora vyberte v ľavom hornom rohu obrazovky ponuku Apple.
- (5) Teraz kliknite v rozbaľovacej ponuke na Nastavenia systému.
- (6) Potom vyberte možnosť „Monitor“.
- (7) Po otvorení nového okna vyberte tlačidlo „Zistiť monitor“. **Ak nie je viditeľné, stlačte kláves Alt, aby sa funkcia zobrazila v pravom dolnom rohu.**
- (8) Váš Mac a projektor by teraz mali byť úspešne synchronizované. Ak to stále nefunguje, skúste nasledujúce kroky:

Upravte si displej na MacBooku:

Synchronizujte nastavenia displeja na vašom MacBooku podľa týchto krokov. Kliknite na logo Apple, otvorte Systémové nastavenia, vyberte „Displeje“ a potom „Rozpoznať displeje“. Teraz vyberte projektor z rozbaľovacieho zoznamu, ak ešte nie je vybratý automaticky.

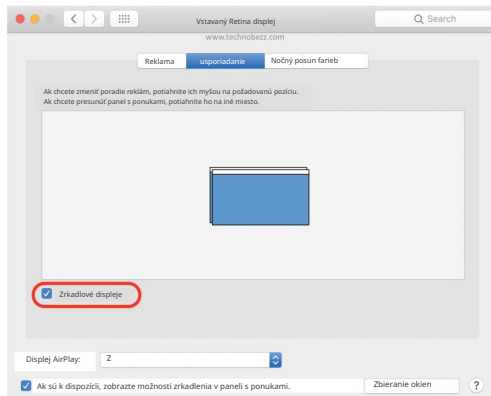


Kliknite na položku Prispôsobenie a skontrolujte, či je povolená duplikácia obrazovky.

(Poznámka: Po zaškrtnutí políčka počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí značka začiarknutia. Po duplikovaní zobrazenia by ste mali na oboch zariadeniach vidieť rovnaký obrázok.)

Farbu obrazovky môžete upraviť aj výberom položky Systémové nastavenia > Obrazovky > Farby > Projektor.

Upravte ovládanie jasu a farebné koliesko a vyberte najlepší výsledok.

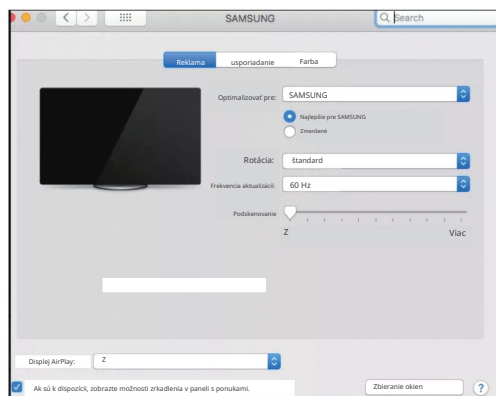

## 11. Port pre notebook (okrem Apple MacBooku)

### 11.1 Pripojenie pomocou kábla HDMI-HDMI (odporúčané)

Najprv pripojte jeden koniec HDMI kábla k projektoru a druhý koniec k notebooku.

Po pripojení notebooku sa zobrazí úvodná obrazovka. Ak sa potom nič nezobrazí, najprv musíte nakonfigurovať počítač na zdieľanie s projektorom.

(1) Po pripojení projektora k notebooku musíte


Na používanie externého displeja môže byť potrebné stlačiť jeden alebo viac klávesov na notebooku.

Potrebná kombinácia klávesov závisí od notebooku a môže sa značne líšiť. Najbežnejšie metódy sú: Podržte stlačený kláves Fn a potom stlačte kláves F3, F4, F5, F7, F8, F9 alebo F10.

(2) Ak táto klávesová skratka nie je na vašom notebooku k dispozícii, Táto metóda pravdepodobne nebude s týmto zariadením fungovať.

V takom prípade prejdite do nastavení prevádzky a vyhľadajte systémový displej. Potom ho vyberte prostredníctvom ponuky.

Na výber projektora použite funkciu „Vybrať displej“. Ak tieto nastavenia v počítači nenájdete, vyhľadajte na Googli výraz „Ako pripojiť [model vášho notebooku] k projektoru“.

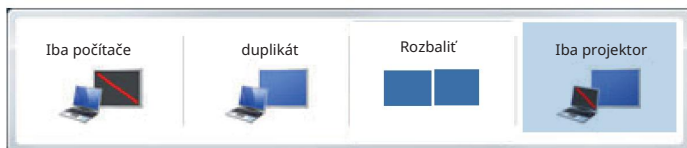

\*Ak projektor nereprodukuje zvuk, môžete skúsiť

Použite namiesto toho zvukový výstup vášho notebooku. Ak stále nič nepočujete, zmeňte režim prehrávania na externom displeji na „Iba projektor“. Prípadne môže pomôcť aj zmena režimu zvukových efektov na normálny alebo stereo. Ak je pripojený kábel VGA, zvuk sa nedá prenášať a prehrávať cez projektor.

## 11.2 Bezdrôtové pripojenie (operačný systém Windows 10)

Krok 1: Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Zrkadlenie obrazovky.

Krok 2: Stlačením tlačidla OK otvorte rozhranie SYNCSCREEN.


Krok 3: Vyberte obrazovku systému Android a otvorte rozhranie funkcií.

Krok 4: Zapnite Wi-Fi na notebooku a vyberte obrazovku-

Ak chcete použiť funkciu zrkadlenia na prenosnom počítači, vyhľadajte názov projektora a kliknutím sa pripojte.



Krok 5: Po úspešnom pripojení k Wi-Fi sieti projektora kliknite na centrum nastavení systému Win10, vyberte možnosť „Projekt“ a počkajte niekoľko sekúnd, potom bude zrkadlenie úspešné.

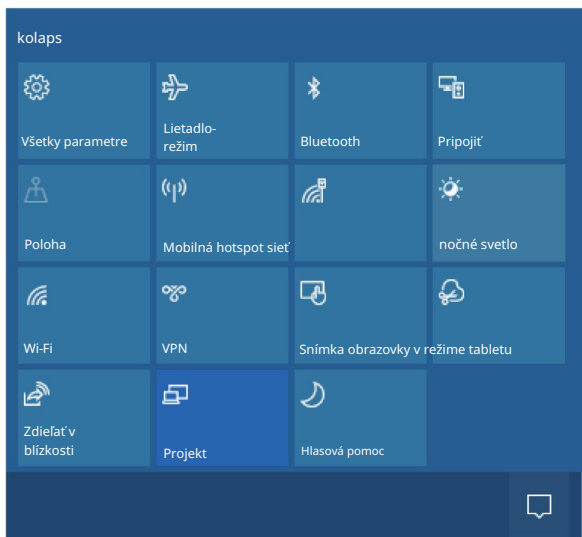

Krok 6: Ak sa prenosný počítač úspešne premieta na internet

Ak potrebujete prístup, teraz môžete pripojiť Wi-Fi k signálu Wi-Fi smerovača.

## 12. Informácie o dodržiavaní predpisov

---



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, ako aj logo HDMI, sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

### Zhoda CE pre európske krajiny



Zariadenie je v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ a smernicou o nízkom napätí 2014/35/EÚ (LVD) a spĺňa normy harmonizované s predpismi o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016 a vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

### Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na členské štáty EÚ



Značka je v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

### Pokyny na likvidáciu použitých výrobkov



Produkt bol vyvinutý a vyrobený s použitím vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú recyklovateľné.

### Vyhlásenie o zhode s RoHS



Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený v súlade so smernicou Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok a delegovanou smernicou Komisie (EÚ) 2015/863.

